リンナイ家庭用ガス衣類乾燥機用 小物乾燥棚
DK-52　取扱説明書

このたびは、**家庭用ガス衣類乾燥機用小物乾燥棚**をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ご使用の前に、ガス衣類乾燥機の取扱説明書とこの取扱説明書をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。

小物乾燥棚の使いかた

●布ぐつなどを乾かす乾燥タイマー運転や、衣類の臭いを取る消臭運転に使用します。

●乾燥タイマー運転、消臭運転の使いかたについては、ガス衣類乾燥機の取扱説明書をご覧ください。

※小物乾燥棚は、布ぐつや衣類を回転させないので、型くずれの心配がありません。

小物乾燥棚

1 小物乾燥棚を挿入し、位置を合わせる

小物乾燥棚が水平になるように、目印より下方の左右2カ所に位置を合わせてください。

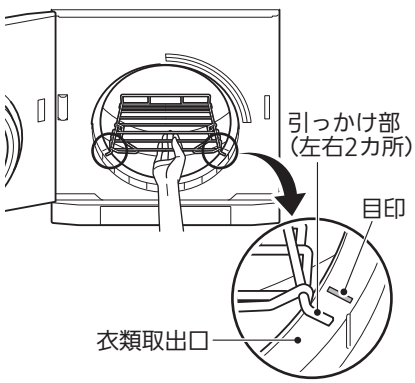

2 小物乾燥棚の脚を広げる(左右2カ所)

少し固いですが、左右の脚を広げてください。

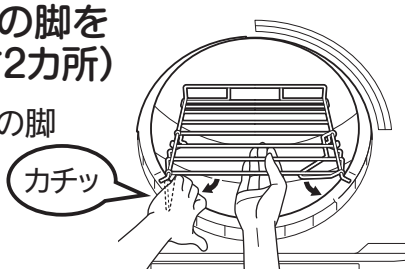

3 小物乾燥棚が水平でガタツキがないことを確認する

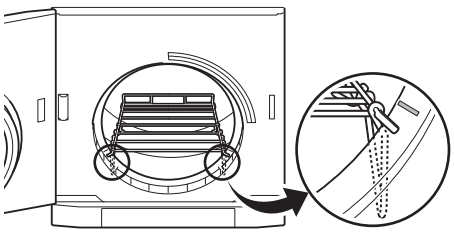

⚠注意

- 小物乾燥棚には、2kg以上の重い物をのせないでください。
- 畳んで置いてください。
- 高く積み上げないでください。(高さ20cmまで)
- 落下しやすいものは置かないでください。
- 1着（1つ）のみのせて消臭してください。

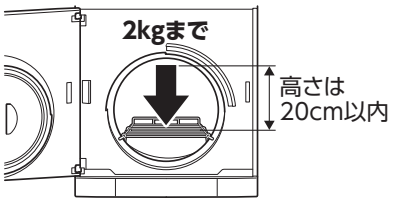

- 小物乾燥棚から、はみ出ないようにしてください。
  はみ出した部分が回転部に当たり、衣類や機器を傷めるおそれがあります。



- 終了直後は、小物乾燥棚が高温になっていますので、注意してください。

リンナイ 株式会社
〒454-0802　名古屋市中川区福住町2番26号
TEL 代表　052（361）8211

DK52-0010(00)
130500 ◎